



Návod na použití momentového klíče ZT 13

Příklad k použití pro nastavení síly 130 Nm:


1. Povolíme aretační šroub (pojistku) na spodní straně momentového klíče

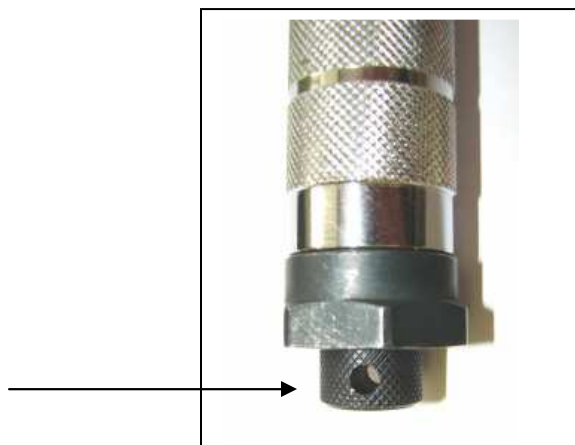

2. Hodnotu utahovacího momentu nastavíme na straně **NEW TON METER** na hodnotu 130 Nm tím že,...

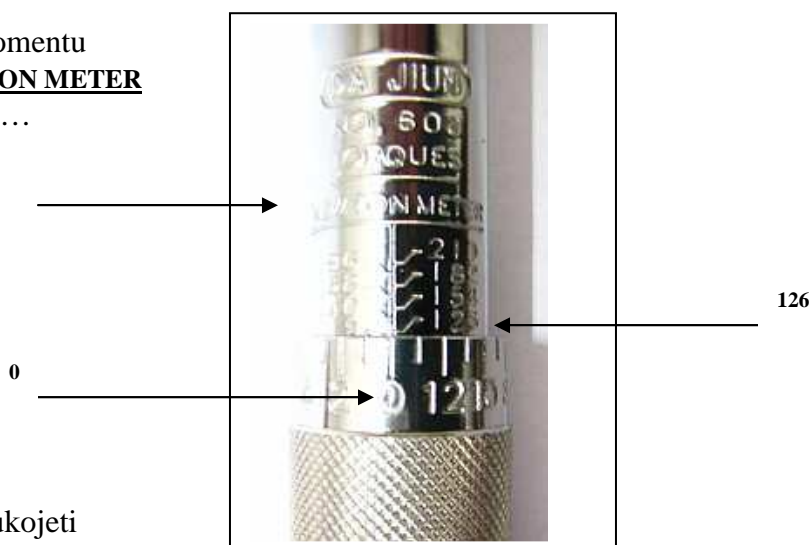

3. Hodnotu **-0-** na otočné rukojeti vyšroubujeme do pozice **126** (pravá strana od středové rysky těla klíče) a ještě pootočíme o **4 dílky** doprava a tím je nastavena hodnota 130 Nm.

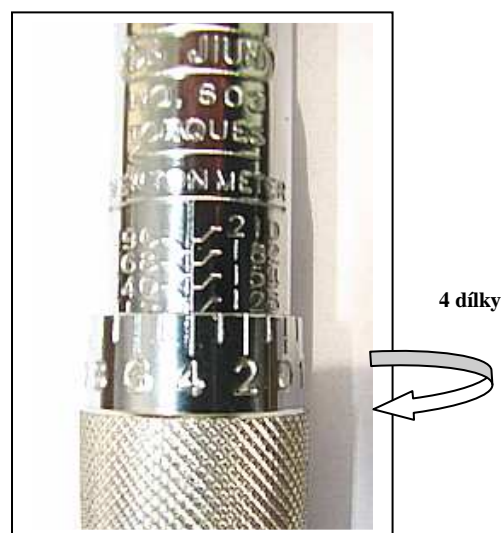

4. Aretační šroub (obr 1.) v průběhu nastavení udržujeme v povolené pozici a po nastavení pootočením zajistíme požadovanou hodnotu.

5. Nasadíme ořech a dotahujeme, dokud v neuslyšíme kliknutí, jež značí dosažení požadované hodnoty dotažení. Obdobným postupem nastavíme i jiné hodnoty max. momentu utažení.