AIRREX

INFRAČERVENÝ OHŘÍVAČ AIRREX

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

NEW WiFi MODEL

Modely AH-500i / 900i



AH-500i



AH-900i

- Děkujeme za zakoupení infračerveného ohřívače Airrex!
- Před použitím ohřívače si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.
- Po přečtení uživatelské příručky ji uchovejte na místě přístupném všem uživatelům ohřívače.
- Před použitím ohřívače si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.
- Tyto ohřívače jsou nastaveny pro provoz v evropském regionu. Pokud ohřívač vezmete do jiných regionů, zkontrolujte síťové napětí v cílové zemi.
- Tato uživatelská příručka obsahuje také pokyny pro aktivaci pětileté záruky.
- Vzhledem k aktivnímu vývoji produktu si výrobce vyhrazuje právo provádět změny v technických údajích a funkčních popisech v této uživatelské příručce bez předchozího upozornění.
- Vždy si ověřte a používejte nejnovější uživatelskou příručku z našich webových stránek rexnordic.com.
- Překlad původního návodu.
- Tento produkt není vhodný pro primární vytápění.

HEPHZIBAH CO., LTD.

CE

OBSAH

■ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3-5
■ KONSTRUKCE OHŘÍVAČE 6-8
• SCHÉMATA KONSTRUKCE 6
• KONSTRUKCE HOŘÁKU 7
• OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ 8
■ NÁVOD K OBSLUZE 9-11
• SPUŠTĚNÍ A VYPNUTÍ 9
• AUTOMATICKÝ PROVOZ 10
• MANUÁLNÍ PROVOZ 11
■ POUŽITÍ MOBILNÍ APLIKACE 12-16
• INSTALACE APLIKACE 12
• REGISTRACE JAKO UŽIVATEL APLIKACE 12
• PŘIPOJENÍ OHŘÍVAČE K APLIKACI 13
• TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE 14
• RESET OHŘÍVAČE 14
• POUŽITÍ MOBILNÍ APLIKACE 15
• POZNÁMKA K POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE 16
• 4G INTERNETOVÝ DONGLE (VOLITELNÉ) 16
■ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 17-19
• VÝMĚNA PALIVOVÉHO FILTRU 17
• AUTOMATICKÉ ODVZDUŠNĚNÍ PALIVOVÉHO SYSTÉMU 17
• SKLADOVÁNÍ OHŘÍVAČE 17
• ROČNÍ ÚDRŽBA 18
• ČIŠTĚNÍ POVRCHŮ 18
• ÚDRŽBOVÝ DENÍK 19
■ DIAGNOSTIKA A OPRAVA PORUCH 20-22
• CHYBOVÉ HLÁŠENÍ 20
• PROBLÉMY S WIFI 22
■ TECHNICKÉ ÚDAJE A SCHÉMA ZAPOJENÍ 23-24
• ZAJISTĚTE DOSTATEČNÉ VĚTRÁNÍ 24
■ ZÁRUKA AIRREX 25-26
■ TECHNICKÁ PODPORA 28

■ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Účelem těchto bezpečnostních pokynů je zajistit bezpečné používání ohřívačů Airrex. Dodržování těchto pokynů předchází zranění nebo úmrtí a také poškození ohřívače a dalších předmětů nebo prostor.

Přečtěte si bezpečnostní pokyny pečlivě. Pokyny obsahují dva pojmy: „Varování“ a „Poznámka“.

⚠ **WARNING**	Toto označení znamená riziko zranění a/nebo smrti.
⚠ **CAUTION**	Toto označení znamená riziko drobného zranění nebo strukturálního poškození.

SYMBOLY POUŽITÉ V UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE:

⃠ **Zakázaná činnost** ❗ **Povinná činnost**

⚠ WARNING

❗ Používejte pouze síťové napětí 220/230 V. Nesprávné napětí může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

⃠ Vždy kontrolujte stav napájecího kabelu a vyhněte se jeho ohýbání nebo pokládání předmětů na kabel. Poškozený napájecí kabel nebo zástrčka může způsobit zkrat, úraz elektrickým proudem nebo dokonce požár.

⃠ Nemanipulujte s napájecím kabelem mokrýma rukama. To může způsobit zkrat, požár nebo ohrožení života.

⃠ Nikdy nepoužívejte ohřívač v blízkosti nádob s hořlavými kapalinami nebo aerosoly ani je nenechávejte v blízkosti ohřívače kvůli riziku požáru a/nebo výbuchu.

❗ Ujistěte se, že pojistka odpovídá doporučení (250 V / 3 A). Nesprávná pojistka může způsobit poruchy, přehřátí nebo požár.

⃠ Nezhasínejte ohřívač odpojením napájení nebo vytažením napájecího kabelu . Přerušení napájení během ohřevu může způsobit poruchy nebo úraz elektrickým proudem. Vždy používejte napájecí tlačítko zařízení.

⃠ Nepokládejte žádné hořlavé materiály v blízkosti ohřívače, jako jsou závěsy, koberce, papír, zápalky, oblečení apod. Jinak bude vystaven riziku požáru.

❗ Před dálkovým použitím (WiFi) byste měli zkontrolovat, zda v produktu nejsou žádné závady.

❗ Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinou obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému nebezpečí.

❗ Pokud se zástrčka zašpiní, před zapojením do zásuvky ji pečlivě očistěte. Špinavá zástrčka může způsobit zkrat, kouř a/nebo požár.

⃠ Nepřipojujte k napájecímu kabelu další kabely ani jeho konektory. Špatně provedené spojení může způsobit zkrat, úraz elektrickým proudem nebo požár.

❗ Před čištěním nebo údržbou zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky a nechte zařízení dostatečně vychladnout. Nedodržení těchto pokynů může vést k popáleninám nebo úrazu elektrickým proudem.

❗ Napájecí kabel zařízení musí být připojen do uzemněné zásuvky.

⃠ Nepřikrývejte ohřívač ničím, např. oblečením, látkami nebo plasty. To může způsobit požár.

❗ Zasuňte zástrčku pevně do zásuvky, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.

UCHOVÁVEJTE TYTO POKYNY K DISPOZICI VŠEM UŽIVATELŮM V BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ.

■ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ WARNING

Nestrkejte ruce ani žádné předměty dovnitř ochranné sítě. Dotyk vnitřních částí ohřívače může způsobit popáleniny nebo úraz elektrickým proudem.

Nepřemisťujte ohřívač, když je v provozu. Před přesunutím zařízení vypněte ohřívač a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Používejte ohřívač pouze k vytápění vnitřních prostor. Nepoužívejte jej k sušení oblečení. Pokud je ohřívač používán k vytápění prostor určených pro rostliny nebo zvířata, musí být spaliny odváděny ven komínem a musí být zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu.

Při čištění musí být zástrčka vytažena ze zásuvky a musíte počkat, dokud ohřívač dostatečně nevychladne. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo popálení.

Nepoužívejte ohřívač v uzavřených prostorách nebo v prostorách, kde se převážně zdržují děti, starší osoby nebo osoby se zdravotním postižením. Vždy zajistěte, aby lidé v blízkosti ohřívače rozuměli nutnosti účinného větrání.

Doporučujeme tento ohřívač nepoužívat ve velmi vysokých nadmořských výškách. Zařízení nepoužívejte ve výškách nad 1 500 metrů nad mořem. Ve výškách 700–1 500 metrů musí být větrání účinné. Špatné větrání v vytápěném prostoru může vést ke vzniku oxidu uhelnatého, který může způsobit zranění nebo smrt.

Neodpojujte napájecí kabel silným tahem.

Nepokládejte hořlavé předměty v blízkosti ohřívače a mějte k dispozici hasicí přístroj.

Dbejte na to, abyste neucpali výfukovou trubku.

Kovový zvuk může být způsoben náhlou roztažností a smrštěním trubky během prvního období používání.

Při přesouvání ohřívače jej nenaklánějte o více než 30 stupňů.

V tomto ohřívači používejte pouze zimní, čistou naftu (B7) splňující požadavky normy EN590 nebo palivo HVO100 splňující požadavky normy EN15940.

Děti si se zařízením nesmí hrát.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Nepokládejte na ohřívač elektrická zařízení ani těžké předměty. Předměty položené na zařízení mohou způsobit poruchy, úrazy elektrickým proudem nebo zranění, pokud spadnou z ohřívače.

Používejte ohřívač pouze v dobře větraných, otevřených prostorách, kde je vzduch vyměňován 1–2krát za hodinu. Používání ohřívače v špatně větraných prostorách může způsobit oxid uhelnatý, který může vést ke zranění nebo smrti.

Nepoužívejte zařízení v místnostech, kde lidé spí.

K čištění ohřívače nepoužívejte vodu. Voda může způsobit zkrat, úraz elektrickým proudem a/nebo požár.

Nedotýkejte se horkých povrchů, jako je ochranná mřížka, výfuková trubka apod., když je ohřívač v provozu nebo ihned po jeho vypnutí. Dbejte zvláštní opatrnosti, aby se děti nemohly dotknout horkých povrchů. To může způsobit popáleniny.

K čištění ohřívače nepoužívejte benzín, ředidlo ani jiné technické rozpouštědla. Mohou způsobit zkrat, úraz elektrickým proudem a/nebo požár.

Ohřívač musí být umístěn na místě, kde jsou splněny požadavky na bezpečnou vzdálenost. Kolem zařízení musí být 15 cm volného prostoru a alespoň 1,5 m volného prostoru před a nad zařízením.

Nikdy nepoužívejte benzín, alkohol apod.

Během ohřevu se nedotýkejte horkých částí.

Nepoužívejte tento ohřívač v blízkosti textilních závěsů, koberců nebo plastových či vinylových závěsů, které mohou ohřívač zakrýt vlivem větru nebo jiné fyzické síly a způsobit požár.

Zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání zařízení.

Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím nebezpečím.

DŮLEŽITÉ VĚCI K POZNÁMCE PŘED POUŽITÍM

ZAJISTĚTE BEZPEČNOST UMÍSTĚNÍ OHŘÍVAČE

- Bezprostřední okolí ohřívače musí být bez hořlavých materiálů.
- Mezi boky a zadní stranou ohřívače a nejbližším nábytkem nebo jinou překážkou musí být vždy 15 cm prostoru.
- Před a nad ohřívačem musí být vzdálenost 1,5 metru od všech předmětů a materiálů. Vezměte na vědomí, že různé materiály mohou na teplo reagovat různými způsoby.
- Ujistěte se, že v blízkosti ohřívače nejsou žádné textilie, plasty ani jiné předměty, které by jej mohly zakrýt, pokud by je proudění vzduchu nebo jiná síla posunula. Přikrytí ohřívače látkou nebo jinými předměty může způsobit požár.
- Ohřívač musí být umístěn na rovném povrchu.
- Když je ohřívač na svém místě, zajistěte jeho kolečka.
- V malých prostorech musí být použit samostatný odvod spalin. Průměr potrubí musí být 75 mm a maximální délka 5 metrů. Zajistěte, aby se voda nemohla dostat do ohřívače přes odvod spalin.
- Umístěte hasicí zařízení vhodné pro požáry olejů a chemikálií do bezprostřední blízkosti ohřívače.
- Nepokládejte ohřívač na přímé slunce ani do blízkosti silného zdroje tepla.
- Umístěte ohřívač do bezprostřední blízkosti elektrické zásuvky.
- Vidlice napájecího kabelu musí být vždy snadno přístupná.

V TOMTO OHŘÍVAČI POUŽÍVEJTE POUZE ZIMNÍ, ČISTOU NAFTU (B7) SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NORMY EN590 NEBO PALIVO HVO100 SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NORMY EN15940.

- Použití jiných druhů paliva může způsobit poruchy, neúplné spalování a tvorbu sazí. Použití kontaminovaného nebo nestandardního paliva může zkrátit životnost zařízení.
- Při doplňování paliva do nádrže VŽDY ohřívač vypněte.
- Veškeré úniky paliva v ohřívači musí být ihned opraveny v servisním středisku autorizovaném výrobcem/dovozcem.
- Při manipulaci s palivem dodržujte všechny příslušné bezpečnostní pokyny.
- Aby se zabránilo nedokonalému spalování, nechte ohřívač před vypnutím vždy běžet minimálně pět (5) minut.

PROVOZNÍ NAPĚTÍ OHŘÍVAČE JE 220/230V / 50 HZ

- Je odpovědností uživatele připojit zařízení k síti, která dodává správné napětí.
- Poznámka: V případě potřeby použijte správný adaptér pro napájecí zástrčku.

⚠ CAUTION

Nepokládejte ohřívač na nestabilní, šikmý nebo vratký povrch. Převrácení a/nebo pád zařízení způsobí poruchy a může vést k požáru.

Pokud ohřívač delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Toto zařízení mohou používat děti, které jsou alespoň 8 let staré a osoby, které mají sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopnost nebo nemají zkušenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem nebo jim bylo dáno poučení ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.

Děti nesmí zařízení čistit ani udržovat bez dozoru.

Během bouřky musí být zařízení vypnuto a odpojeno ze zásuvky ze zásuvky.

Nikdy nenechte ohřívač navlhnout. Zařízení nesmí být používáno v koupelnách nebo jiných podobných prostorách. Voda může způsobit zkrat, úraz elektrickým proudem a/nebo požár.

Ohřívač musí být skladován na suchém místě v interiéru. Neskladujte v horkých nebo zvláště vlhkých prostorách. Možná koroze způsobená vlhkostí může způsobit poruchy.

Pokud ohřívač delší dobu nepoužíváte, přidejte do nádrže stabilizátor nafty, abyste zabránili ucpání palivového systému.

■ KONSTRUKCE OHŘÍVAČE

SCHÉMATA KONSTRUKCE



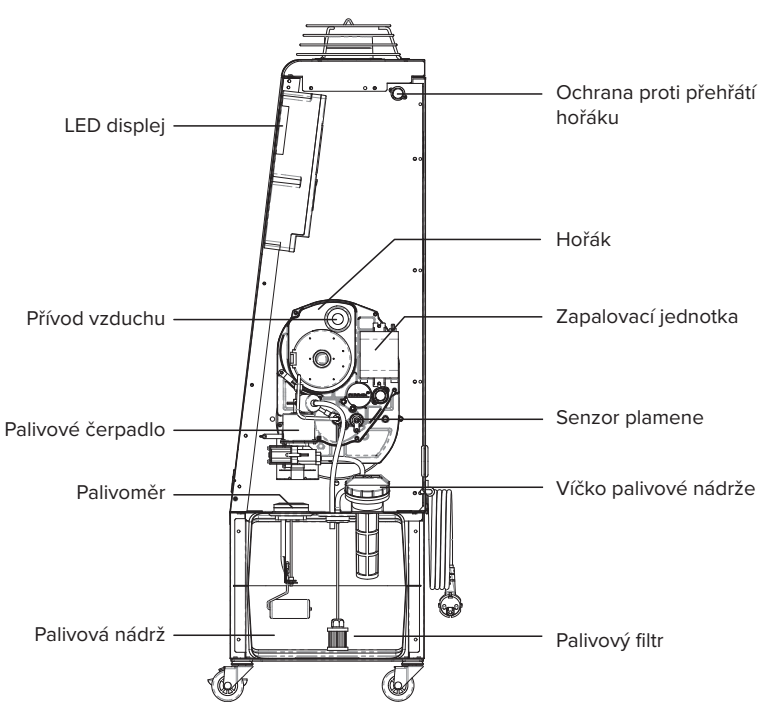

■ KONSTRUKCE OHŘÍVAČE

STRUKTURA HOŘÁKU

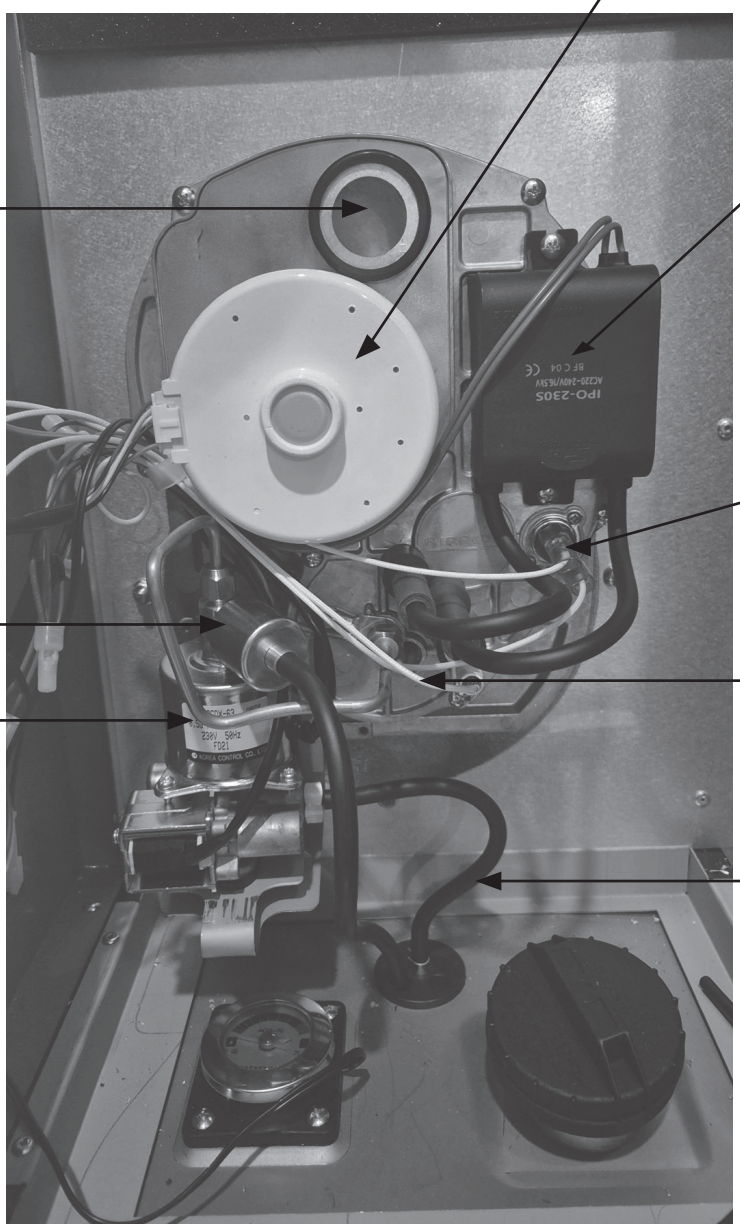

■ KONSTRUKCE OHŘÍVAČE

8 OVLÁDACÍCH SPÍNAČŮ A DISPLEJ



1. LED DISPLEJ Displej lze použít ke kontrole teploty, časovače, chybových kódů atd.
2. AUTOMATICKÝ PROVOZ
Tato kontrolka svítí, když je ohřívač v automatickém režimu.

3. MANUÁLNÍ PROVOZ
Tato kontrolka svítí, když je ohřívač v manuálním režimu.
4. TLAČÍTKO NAPÁJENÍ (ZAP/VYP) Zapíná a vypíná zařízení.

5. VÝBĚR REŽIMU Toto tlačítko slouží k výběru požadovaného provozního režimu
mezi automatickým a manuálním provozem.
Pokud toto tlačítko podržíte 3 sekundy, LED displej se uzamkne. A pokud jej podržíte znovu 3 sekundy, LED displej
se odemkne.

6. TLAČÍTKA ŠIPEK PRO NASTAVENÍ (ZVÝŠENÍ/ SNÍŽENÍ) Těmito tlačítky nastavíte požadovanou teplotu nebo výkon ohřevu (HI/LO).

7. INDIKÁTOR PROVOZU Tato kontrolka svítí, když je hořák v provozu.

8. ČASOVAČ VYPNUTÍ Toto tlačítko aktivuje nebo deaktivuje funkci časovače vypnutí.

9. KONTROLKA ČASOVAČE VYPNUTÍ Kontrolka ukazuje, zda je časovač vypnutí aktivní nebo ne.
10. PALIVOMĚR Segment čtyř kontrolek ukazuje zbývající množství paliva.

11. KONTROLKA KONTROLY Tato kontrolka svítí, pokud došlo k poruše hořáku nebo k jeho vypnutí během provozu.
12. KONTROLKA WIFI Tato kontrolka se rozsvítí, když je navázáno wifi připojení. Pokud kontrolka WiFi blikne jednou, WiFi je připojeno k routeru, ale ne k internetu. Pokud kontrolka WiFi blikne dvakrát, ohřívač vyhledává WiFi síť.

13. KONTROLKA BLUETOOTH
Tato kontrolka svítí, když je Bluetooth připojen. Pokud kontrolka Bluetooth bliká, zařízení vyhledává zařízení k připojení.

SPUŠTĚNÍ A VYPNUTÍ

1. ZAPNUTÍ OHŘÍVAČE

- Stiskněte tlačítko napájení. Při aktivaci zařízení pípne.
- Zařízení lze vypnout stisknutím stejného tlačítka.

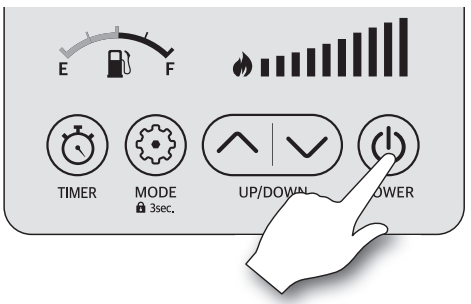

2. ZVOLTE PROVOZNÍ REŽIM

- Zvolte požadovaný provozní režim, buď automatický nebo manuální provoz.
- Výběr provedete tlačítkem MODE.
- Výchozím režimem je automatický provoz.

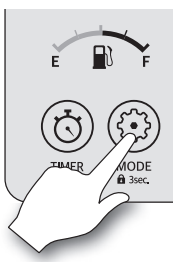

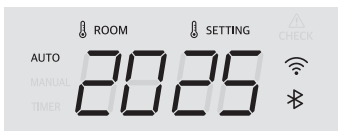

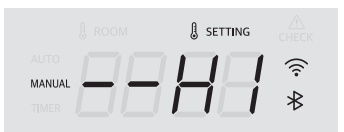

3. NASTAVTE CÍLOVOU TEPLOTU NEBO POŽADOVANÝ VÝKON OHŘEVU POMOCÍ TLAČÍTEK ŠIPEK

• Teplotu lze nastavit v rozmezí 0–40 °C.
• Výkon ohřevu lze v manuálním režimu měnit mezi režimy HI/LO.

AUTOMATICKÝ PROVOZ



MANUÁLNÍ PROVOZ

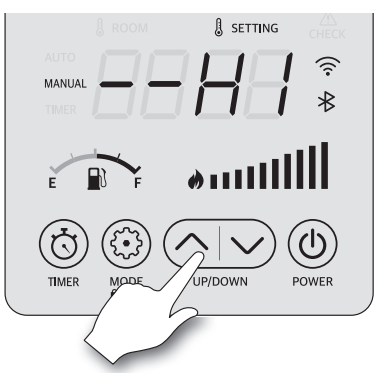



ČASOVAČ VYPNUTÍ

Pokud chcete, aby se ohřívač vypnul automaticky, můžete použít časovač vypnutí.

Funkci časovače vypnutí aktivujte tlačítkem TIMER.
Poté zvolte požadované zpoždění vypnutí pomocí šipek. Nejkratší možné zpoždění je 30 minut.

• Po vypnutí zařízení se všechny funkce časovače vynulují a v případě potřeby je nutné je nastavit znovu.

■ NÁVOD K POUŽITÍ

AUTOMATICKÝ PROVOZ

V tomto režimu můžete nastavit požadovanou teplotu, po které bude ohřívač pracovat automaticky a zapínat se podle potřeby pro udržení nastavené teploty. Při spuštění ohřívače je automatický provoz zvolen jako výchozí.

1. Zapojte napájecí kabel do zásuvky. 1. SPUSŤTE OHŘÍVAČ. Když ohřívač pracuje, aktuální teplota je zobrazena vlevo a nastavená cílová teplota vpravo.

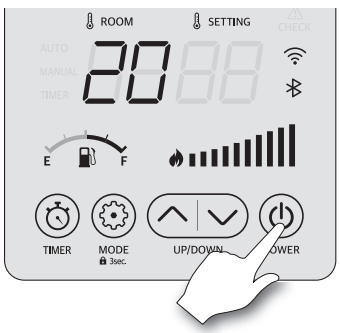

2. Kontrolka AUTO svítí, když je zvolen automatický provoz. Pro přepnutí z automatického režimu na manuální režim stiskněte tlačítko MODE.



3. Teplotu lze upravit pomocí šipek.
- Teplotu lze nastavit v rozmezí 0–40 °C
- Výchozí nastavení ohřívače je 25 °C.
- Podržením tlačítka šipky po dobu dvou (2) sekund se nastavení teploty mění rychleji.
- Rozsah zobrazení aktuální teploty je -9...+50 °C.



4. Po zapnutí napájení se ohřívač spustí automaticky, když aktuální teplota klesne o dva (2 °C) stupně pod cílovou teplotu. Stejně tak se ohřívač vypne, když aktuální teplota stoupne o jeden stupeň (1 °C) nad nastavenou cílovou teplotu.



5. Když stisknete tlačítko start pro vypnutí zařízení, displej zobrazuje pouze aktuální teplotu.



TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ OHŘÍVAČE

• Pokud je aktuální teplota pod -9°C, displej zobrazí v zobrazení aktuální teploty text "LO". Pokud aktuální teplota přesáhne +50°C, displej zobrazí text "HI" v zobrazení aktuální teploty.
• Jedno stisknutí tlačítka šipky změní nastavení teploty o jeden stupeň. Podržením tlačítka šipky déle než dvě (2) sekundy se nastavení na displeji mění o jeden stupeň každých 0,5 sekundy.
• Stisknutím obou tlačítek šipek po dobu pěti (5) sekund při zapnutém ohřívači změní jednotku teploty z Celsia (°C) na Fahrenheita (°F). Zařízení používá ve výchozím nastavení stupně Celsia (°C).
• V automatickém režimu po spuštění zařízení pracuje po dobu tří (3) minut stabilizačního období, po kterém se zařízení přepne do režimu HI nebo LO podle rozdílu mezi nastavenou a aktuální teplotou.

MANUÁLNÍ PROVOZ

V manuálním režimu pracuje ohřívač v režimu HI nebo LO.

1. Zapojte napájecí kabel do zásuvky. 1. SPUSŤTE OHŘÍVAČ. Když je ohřívač
spuštěn, zobrazí se text HI
na pravé straně.

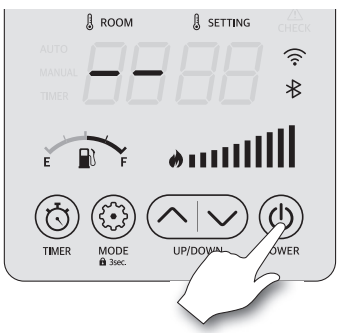

2. Kontrolka MANUAL svítí, když je zvolen manuální provoz. Pro přepnutí z manuálního režimu
na automatický režim stiskněte tlačítko MODE.

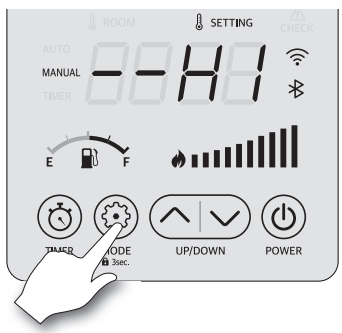

3. Při manuálním provozu se kroužek otáčí na levé straně. Zvolený režim (HI nebo LO) se zobrazí na pravé straně. Požadovaný provozní režim (HI nebo LO) zvolte pomocí šipek. (▲/▼) Prvních 3 minuty zařízení pracuje v režimu HI pro stabilizaci spalování. Pokud je během této doby režim přepnut na LO, text LO na LED displeji bliká. Pokud nejsou tlačítka šipek stisknuta po dobu tří (3) sekund,
režim (HI nebo LO) zobrazený na displeji je aktivován.

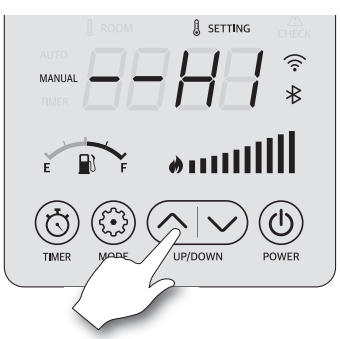

4. Když stisknete tlačítko start pro vypnutí zařízení, displej zobrazuje pouze " - - ".

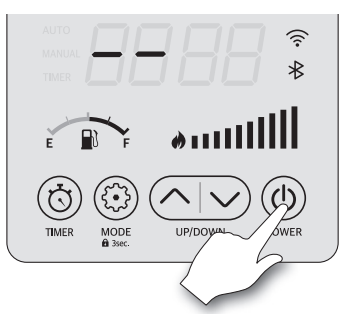

TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ OHŘÍVAČE

- Pro stabilizaci spalování pracuje ohřívač v režimu HI po dobu 3 minut od začátku vytápění.
- Během této doby, pokud je zvolen režim LO, text LO bliká.
- Indikátor přestane blikat po 3minutovém stabilizačním období.

■ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE

INSTALACE APLIKACE



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

1. Otevřete Google Play nebo App Store.
2. Vyhledejte aplikaci REXNORDIC .
3. Nainstalujte aplikaci.

REGISTRACE JAKO UŽIVATEL APLIKACE

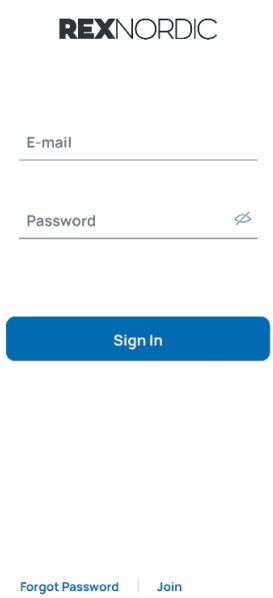

1. Zahajte registraci nového uživatele stisknutím tlačítka JOIN na přihlašovací obrazovce. Pokud již máte účet REX NORDIC, přihlaste se pomocí svého e-mailu a hesla.

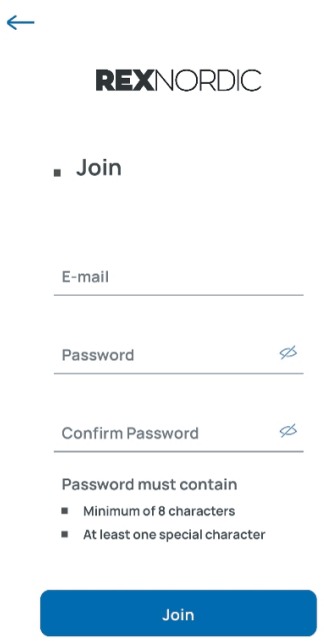

2. Zadejte svou e-mailovou adresu a požadované heslo dvakrát, poté klikněte na tlačítko JOIN.

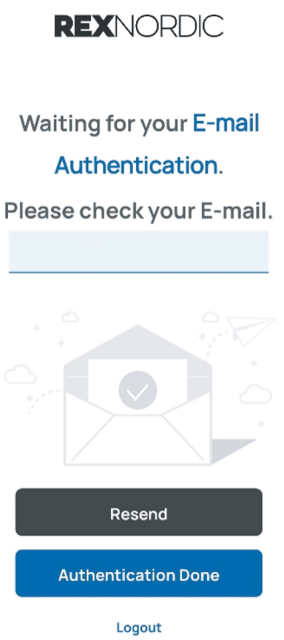

3. Otevřete e-mail, který jste obdrželi, a potvrďte svou e-mailovou adresu kliknutím na tlačítko/odkaz.

■ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE

PŘIPOJENÍ OHŘÍVAČE K APLIKACI

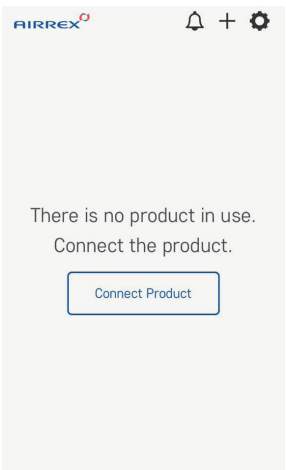

1. Zahajte proces párování stisknutím tlačítka CONNECT PRODUCT
.

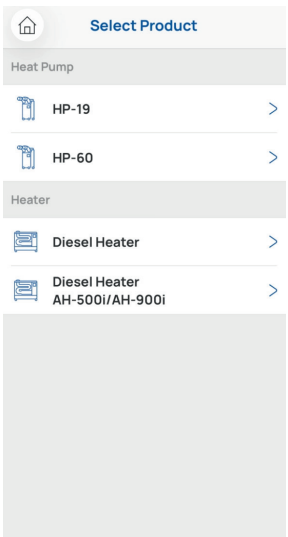

2. Vyberte Diesel Heater ze seznamu produktů.

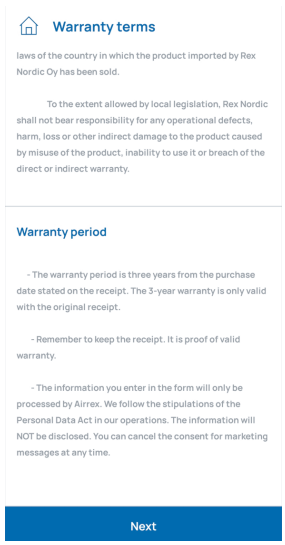

3. Přečtěte si všechny podmínky používání a přijměte je kliknutím na tlačítko NEXT.

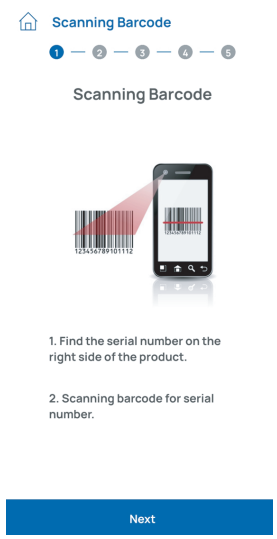

4. Najděte sériové číslo na pravé straně ohřívače. Naskenujte čárový kód pomocí fotoaparátu, abyste jej přečetli. Stiskněte Manual, pokud chcete zadat sériové číslo ručně.

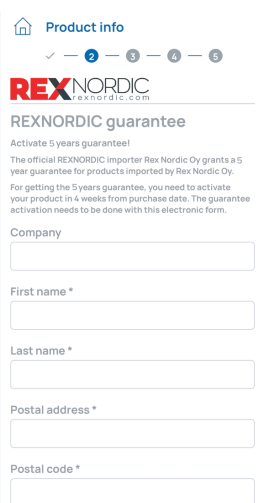

5. Vyplňte formulář Rex Nordic pro 5letou záruku. Nezapomeňte vyplnit všechny údaje.

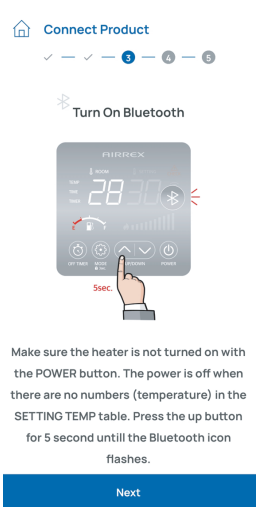

6. Vypněte ohřívač a podržte tlačítko nahoru po dobu 5 sekund, poté začne blikat ikona Bluetooth. Stiskněte tlačítko NEXT v aplikaci.

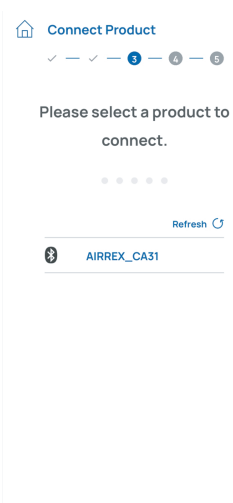

7. Vyberte produkt k připojení ze seznamu Bluetooth.

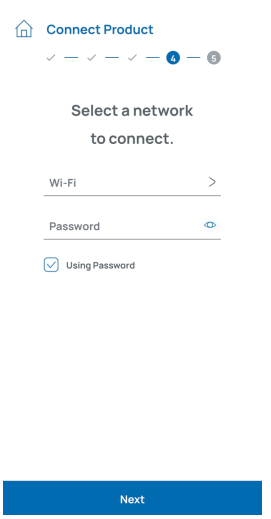

8. Vyberte WiFi síť klepnutím na pole pro výběr WiFi. Jakmile vyberete WiFi síť, zadejte správné heslo k WiFi do zadaného pole. Připojte ohřívač k vaší WiFi síti stisknutím NEXT.

■ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE

PŘIPOJENÍ OHŘÍVAČE K APLIKACI

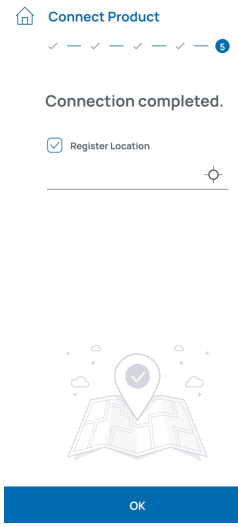

9. Stiskněte ikonu polohy pro poskytnutí informací o poloze aplikaci. Pokud nechcete registrovat polohu topidla, zrušte zaškrtnutí políčka pro registraci polohy.

⚠ POZNÁMKA

Kontrolka WiFi blikne dvakrát
Vyhledávání WiFi sítě

Kontrolka WiFi blikne jednou
Připojeno k WiFi síti, ale ne k internetu

Kontrolka WiFi svítí
Připojeno k WiFi síti a internetu.

Bluetooth bliká
Vyhledávání Bluetooth připojení

Kontrolka Bluetooth svítí
Bluetooth je připojen k zařízení

TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE

- Obnovte displej přejetím jedním prstem dolů.
- Když je topidlo vypnuté, resetujte nastavení WiFi a Bluetooth podržením tlačítek NAHORU a DOLŮ po dobu 5 sekund.
- Všimněte si, že topidlo nelze spustit z mobilní aplikace, pokud je topidlo vypnuté.

RESETOVÁNÍ NASTAVENÍ WIFI

1. Stiskněte tlačítko napájení pro uvedení topidla do pohotovostního režimu. (Vypnuto)
2. Stiskněte tlačítko Režim a tlačítko šipky dolů na více než pět (5) sekund. (Uslyšíte pípnutí)
3. Poté stiskněte obě šipky na více než 5 sekund (uslyšíte pípnutí)
4. Odstraňte stávající topidlo z rozhraní aplikace REXNORDIC.
5. Před opětovným připojením odeberte Bluetooth připojení k topidlu Airrex v bluetooth menu telefonu.
6. Otevřete aplikaci REXNORDIC a znovu připojte topidlo podle pokynů.

■ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE

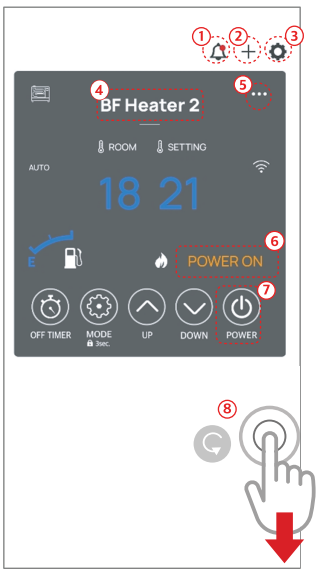

OVLÁDACÍ PANEL APLIKACE

Mobilní aplikace funguje stejným způsobem jako LED displej zařízení. Podívejte se do uživatelské příručky, abyste zjistili, k čemu slouží jednotlivá tlačítka.

1. Push notifikace
2. Přidat nový produkt
3. Menu nastavení aplikace
4. Název produktu
5. Menu nastavení produktu
6. Provozní režim produktu
7. Vypnout topidlo
8. Přejeďte dolů pro opětovné obnovení stavu produktu

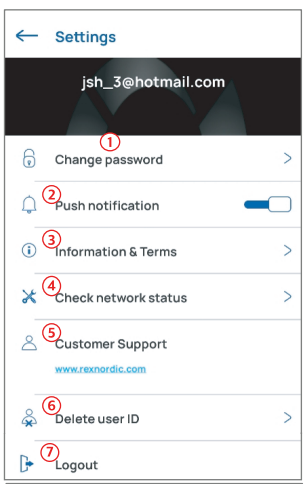

3. MENU NASTAVENÍ APLIKACE

1. Pro změnu hesla klikněte na toto tlačítko.
Pokyny ke změně hesla obdržíte e-mailem.

2. Vyberte, zda chcete push notifikace zapnout nebo vypnout.

3. Zde si můžete přečíst informace o licenci, podmínkách použití a ochraně soukromí.

4. Kontrola stavu připojení k serveru.

5. Můžete zobrazit web zákaznické podpory.

6. Pro smazání uživatelského účtu nejprve odeberte všechny registrované produkty.
Poté kontaktujte dovozce, aby vaše uživatelská data byla smazána.

7. Po registraci jste vždy automaticky přihlášeni.
V případě potřeby se můžete odhlásit.

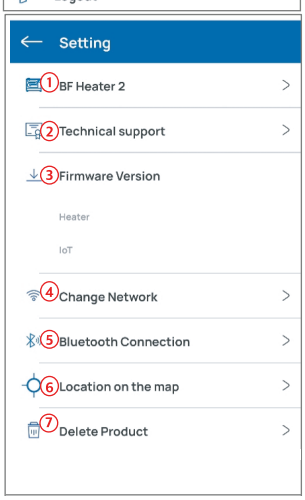

MENU NASTAVENÍ PRODUKTU

1. Změnit název produktu
2. Zobrazit informace o údržbě produktu
3. Verze firmwaru
4. Změnit WiFi síť
5. Připojit Bluetooth (používá se pouze pro změnu informací o WiFi)
6. Nastavit polohu zařízení.
7. Odebrat produkt z aplikace

■ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE

POZNÁMKA K POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE

- Bezdrátový router a LAN kabel je nutné zakoupit samostatně.

- Topidlo Airrex používá pro připojení zabezpečení WPA2.

- Airrex podporuje pouze WiFi frekvenci 2,4 GHz. Nepodporuje frekvenci 5 GHz.

- Airrex používá Bluetooth v4.2 a BLE. Připojení BLE se používá pouze pro počáteční párování a navázání spojení mezi chytrým zařízením a topidlem. Připojení je udržováno prostřednictvím WiFi sítě. Pokud chcete změnit síť produktu, musíte znovu připojit BLE.

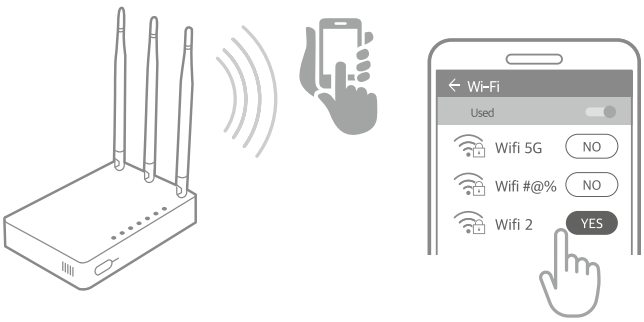

- Mobilní aplikace REXNORDIC podporuje Android verze 5.1 a novější. Na iPhonu aplikace podporuje iOS verze 10 a novější, stejně jako iPhone 7 a novější.

- Nainstalujte bezdrátový router blízko produktu. V závislosti na umístění produktu nebo vzdálenosti od bezdrátového routeru se může měnit RSSI (síla signálu bezdrátové sítě) a také doba přenosu a rychlost přenosu dat při příjmu.

- Ujistěte se, že SSID (identifikátor nebo název bezdrátového routeru) je nastaveno jako kombinace anglických písmen a čísel. Pokud vidíte speciální znaky, informace nemusely být správně přeneseny do modemu produktu a spojení nelze navázat.

- V závislosti na nastavení sítě nebo stavu připojení nemusí být navázání spojení úspěšné. Pokud nejste připojeni k síti nebo máte problémy s nastavením sítě, kontaktujte svého poskytovatele síťových služeb.

- Při vyhledávání bezdrátové sítě můžete také detekovat další SSID (názvy bezdrátových routerů) v okolí. Používání sítě jiného uživatele je nezákonné. Porušení zákona může mít právní následky. Ujistěte se, že se připojujete k síti (routeru), kterou jste oprávněni používat.

- Podrobnosti popisu se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace. Informace se mohou změnit bez předchozího upozornění uživatele.

4G INTERNETOVÝ DONGLE (VOLITELNÉ)

Pokud nemáte přístup k WiFi síti, lze topidlo Airrex vybavit interním 4G internetovým donglem. 4G internetový dongle si můžete zakoupit v obchodech, které je prodávají.

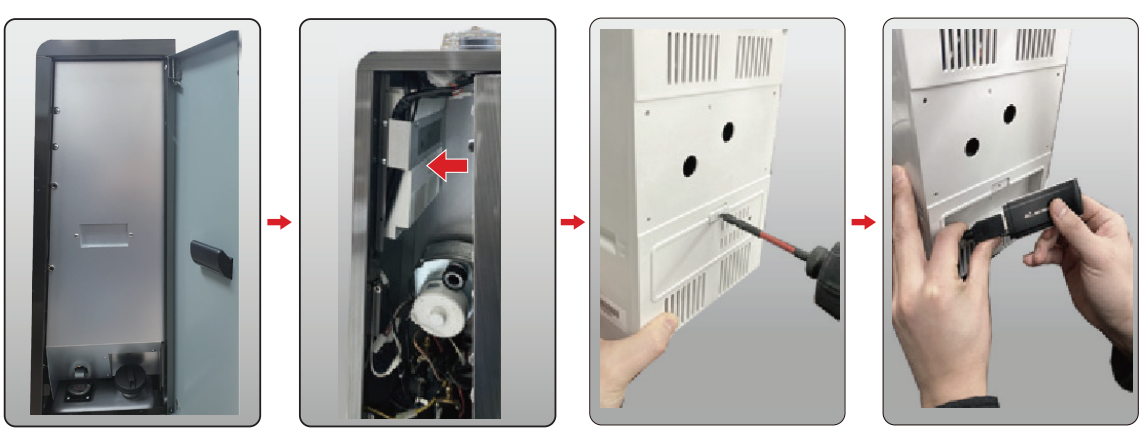

INSTALACE 4G INTERNETOVÉHO DONGLE DO TOPIDLA
1. Odpojte napájecí zástrčku topidla ze zásuvky.
2. Otevřete boční dvířka topidla Airrex
3. Odšroubujte šrouby a sejměte panel
4. Povolte šroub krytu ovladače pro instalaci 4G internetového dongle.
5. Připojte 4G internetový dongle ke konektoru a zavřete kryt.
6. Připevněte panel a zapněte topidlo.
7. Vytvořte WiFi síť podle pokynů přiložených k 4G internetovému donglu dle poskytnutých instrukcí.

VÝMĚNA PALIVOVÉHO FILTRU

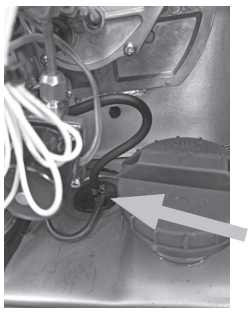

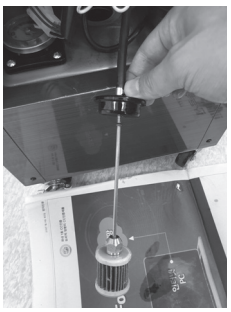

Palivový filtr se nachází v nádrži topidla. Doporučený interval výměny filtru je 6 měsíců. (V závislosti na kvalitě nafty)

VÝMĚNA PALIVOVÉHO FILTRU

1. Odpojte palivové hadice od palivového čerpadla.
2. Pomocí šroubováku zvedněte gumové těsnění palivové nádrže.
3. Opatrně povolte matici klíčem.
4. Před instalací nového palivového filtru se ujistěte, že jsou na měděné trubce dva (2) malé O-kroužky.
5. Jemně našroubujte palivový filtr na měděnou trubku.
6. Vložte palivový filtr zpět do nádrže a připojte palivové hadice k palivovému čerpadlu.

POZNÁMKA! Topidlo automaticky odvzdušňuje palivový systém.

AUTOMATICKÉ ODvzdušnění PALIVOVÉHO SYSTÉMU

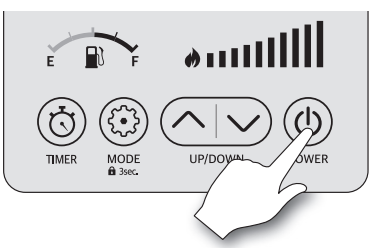

Pokud palivové čerpadlo topidla vydává nezvykle hlasitý zvuk a topidlo nefunguje správně, nejpravděpodobnější příčinou je vzduch v palivovém systému.

AUTOMATICKÉ ODVZDUŠNĚNÍ PALIVOVÉHO SYSTÉMU

Kdykoli je napájecí kabel připojen do zásuvky
a je stisknuto tlačítko start,
začne automatické odvzdušnění. (Tato funkce funguje pouze pokud jsou splněny podmínky pro spalování.)

SKLADOVÁNÍ TOPIDLA

Doporučuje se odpojit napájecí kabel ze zásuvky vždy, když je zařízení uskladněno.

Před uložením nechte topidlo zcela vychladnout. Chraňte topidlo během skladování tím, že jej zakryjete textilním krytem dodaným s výrobkem.

Skladování topidla venku nebo ve velmi vlhkém prostředí může způsobit korozi, která může vést k vážnému technickému poškození.

⚠ CAUTION

Pokud topidlo není delší dobu používáno, přidejte do palivové nádrže stabilizátor paliva, abyste zabránili tvorbě mikrobů uvnitř nádrže.

■ SERVIS A ČIŠTĚNÍ

ROČNÍ ÚDRŽBA

Doporučuje se provádět servis topidla jednou ročně. To zahrnuje výměnu palivového filtru, trysky a těsnění, stejně jako celkové čištění a kontrolu topidla.

Náhradní díly potřebné pro roční údržbu jsou součástí samostatně prodávané servisní sady pro topidla Airrex. Ujistěte se, že používáte správnou servisní sadu pro vaše topidlo.

Roční servis je také k dispozici jako komplexní placená služba.



⚠ POZNÁMKA

Roční servis je povinný postup pro zachování 5leté záruky na topidlo.

ČIŠTĚNÍ POVRCHU

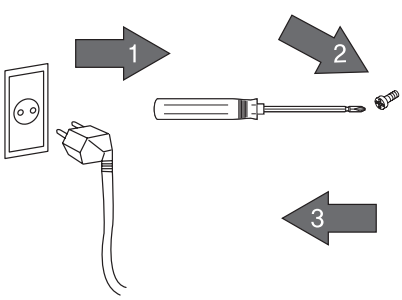



Odstraňte šrouby, mírně nadzvedněte ochrannou mřížku a vytáhněte ji ven.

ŘIĎTE SE TĚMITO POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ:
- Vnější povrchy lze v případě potřeby jemně čistit mírnými čisticími prostředky.
- Čistěte tepelné reflektory za a po stranách topných trubic měkkým a čistým mikrovláknovým hadříkem.

POZNÁMKA! Topné trubice jsou opatřeny keramickým povlakem. Čistěte je se zvláštní opatrností. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

NEODSTRAŇUJTE ANI NEODPOJUJTE TOPNÉ TRUBICE!
- Čistěte LED displej měkkým a čistým mikrovláknovým hadříkem.
- Namontujte ochrannou mřížku provedením těchto kroků v opačném pořadí.

SERVISNÍ ZÁZNAM

Model topidla:

Sériové číslo:

Datum:

Servis provedl:

Provedené práce:

Datum:

Servis provedl:

Provedené práce:

Datum:

Servis provedl:

Provedené práce:

Datum:

Servis provedl:

Provedené práce:

■ DIAGNOSTIKA A OPRAVA PORUCH

CHYBOVÉ HLÁŠKY

TIP!
Varovný zvuk lze zastavit stisknutím tlačítka start.



CHYBA HOŘÁKU
Topidlo se pokusí spustit dvakrát, poté zobrazí tuto chybovou hlášku. Nejpravděpodobnější příčina: ucpaná tryska nebo palivový filtr. Byla provedena roční
údržba?



CHYBA ČIDLA PLAMENE
Zkontrolujte, zda je konektor čidla plamene připojen. Ujistěte se, že je čidlo plamene správně nainstalováno. Čidlo může být také poškozené.



CHYBA ČIDLA TEPLOTY
Čidlo teploty je pravděpodobně poškozené. Topidlo lze stále používat v manuálním režimu. Kontaktujte autorizovaný servis Airrex pro opravu čidla teploty.



CHYBA NÁRAZU NEBO NAKLONĚNÍ
Kontrolka se rozsvítí, pokud se zařízení nakloní více než o 50° nebo je vystaveno silnému nárazu či otřesu. Topidlo bylo vypnuto svými bezpečnostními systémy.



CHYBA PŘEHŘÁTÍ
Kontrolka se rozsvítí, když teplota čidla přehřátí dosáhne mezní hodnoty. Topidlo bylo vypnuto svými bezpečnostními systémy. Po ochlazení zařízení se automaticky restartuje.



CHYBA MOTORU VENTILÁTORU
Tato chyba může nastat, pokud je odpojen kabel připojení motoru ventilátoru
nebo pokud je spojení špatné.



CHYBA RYCHLOSTI MOTORU VENTILÁTORU
Tato chyba může nastat, pokud rychlost motoru ventilátoru během provozu překročí povolený limit. Bude provedeno dočištění.



CHYBA PŘEHŘÁTÍ HOŘÁKU
Pokud je čidlo přehřátí hořáku poškozené nebo teplota čidla přehřátí hořáku dosáhne mezní hodnoty.
Zařízení lze restartovat, jakmile se ochladí
dostatečně.



CHYBA ČIDLA PŘEDEHŘEVU
Tato chyba nastane, pokud je čidlo předehřevu poškozené nebo není připojen konektor čidla.



PRÁZDNÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ
Když je palivová nádrž zcela prázdná, na displeji se zobrazí zpráva „OIL“. Zařízení vydává nepřerušovaný zvukový signál. Nádrž se nevyprázdní natolik, aby bylo nutné odvzdušnit palivový systém.

⚠ CAUTION	**POZNÁMKA!** Pokud bezpečnostní systémy vypnou topidlo, důkladně vyvětrejte vytápěný prostor, abyste odstranili všechny výfukové plyny a/nebo palivové páry.

DIAGNOSTIKA A OPRAVA PORUCH

POPIS PORUCHY		MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Topidlo nespustí	Zařízení není napájeno.	Přívodní kabel není zapojen do zásuvky.	Zasuňte přívodní kabel do zásuvky.
		Elektrická síť nedodává napětí.	Zkontrolujte funkci elektrické sítě a pojistek na místě instalace.
		Vypálená pojistka	Vyměňte pojistku (250 V 3A).
		Připojovací kabel byl odpojen od topidla.	Kontaktujte oficiální servis Airrex
	Kontrolka hladiny paliva svítí.	Palivová nádrž je prázdná.	Doplňte čistou naftu (EN 590).
		Aktuální teplota je vyšší než nastavená cílová teplota.	Nastavte cílovou teplotu vyšší než je aktuální teplota.
	Palivové čerpadlo vydává hlasitý zvuk.	V palivovém systému je vzduch.	Odvzdušněte palivový systém podle návodu k použití.
	K hořáku neproudí žádné palivo.	Palivový filtr je znečištěný.	Vyměňte palivový filtr.
	Hořák nedostává dostatečné napětí.	Síťové napětí je příliš nízké.	Připojte zařízení k síťovému napájení 220/230 V.
	Chybová zpráva ER0	V palivovém čerpadle je vzduch.	Odvzdušněte palivový systém podle návodu k použití.
		Palivový filtr je ucpaný.	Zkontrolujte stav palivového filtru a vyměňte jej, pokud není zcela čistý.
		Palivový filtr a tryska jsou ucpané.	Pokud byl palivový filtr vyměněn a topidlo stále nenastartuje, je pravděpodobně ucpaná i tryska a musí být také vyměněna.
	Chybová zpráva ER1	Chyba snímače plamene	Zkontrolujte, zda je konektor čidla plamene připojen. Ujistěte se, že je čidlo plamene správně nainstalováno. Čidlo může být také poškozené.
	Chybová zpráva ER2	Chyba snímače teploty	Čidlo teploty je pravděpodobně poškozené. Topidlo lze stále používat v manuálním režimu. Kontaktujte autorizovaný servis Airrex pro opravu čidla teploty.
	Chybová zpráva ER3	Chyba nárazu nebo naklonění	Kontrolka se rozsvítí, pokud se zařízení nakloní více než o 50° nebo je vystaveno silnému nárazu či otřesu. Topidlo bylo vypnuto svými bezpečnostními systémy. Položte zařízení na rovný a stabilní povrch.
	Chybová zpráva ER4	Chyba přehřátí	Kontrolka svítí, když teplota v horní části topného tělesa překročí mezní hodnotu. Topidlo bylo vypnuto svými bezpečnostními systémy. Po ochlazení zařízení se automaticky znovu spustí.
	Chybová zpráva ER5	Chyba motoru ventilátoru	Motor ventilátoru je pravděpodobně poškozený. Kontakt oficiální servis Airrex pro opravu motoru ventilátoru.
	Chybová zpráva ER6	Chyba otáček motoru ventilátoru	Motor ventilátoru je pravděpodobně poškozený. Kontakt oficiální servis Airrex pro opravu motoru ventilátoru.
	Chybová zpráva ER8	Chyba přehřátí hořáku	Senzor přehřátí hořáku dosáhl mezní hodnoty. Topidlo lze spustit, jakmile dostatečně vychladne. Pokud topidlo nenastartuje ani po ochlazení, kontaktujte oficiální servis Airrex.
	Chybová zpráva ER9	Chyba snímače předehřevu	Senzor předehřevu je pravděpodobně poškozený nebo není připojen konektor. Kontaktujte oficiální servis Airrex pro opravu snímače předehřevu.
Topidlo se vypne krátce po spuštění.	Kontrolka hladiny paliva svítí.	Dochází palivo.	Naplňte nádrž čistou naftou (EN 590).
	Z výfukového potrubí vychází kouř, když je zařízení vypnuté.	Palivový filtr je ucpaný.	Vyměňte palivový filtr.
		Palivový filtr a tryska jsou ucpané.	Pokud byl palivový filtr vyměněn a topidlo stále nenastartuje, je pravděpodobně ucpaná i tryska a musí být také vyměněna.
		Nesprávný typ paliva	Vyprázdněte palivovou nádrž a naplňte ji čistou zimní naftou (EN 590).
		Palivo obsahuje vodu nebo jiné nečistoty.	Vyprázdněte palivovou nádrž a naplňte ji čistou zimní naftou (EN 590).
		Palivové čerpadlo je poškozené.	Kontaktujte oficiální servis Airrex

DIAGNOSTIKA A OPRAVA PORUCH

POPIS PORUCHY		MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Topidlo se vypne během výpadku proudu.	Topidlo se samo vypnulo.	Došlo k výpadku proudu a topidlo bylo bez napájení.	Zařízení se spustí po obnovení napájení.
Topidlo se vypne během noci.	Chybová zpráva ER0	Nedostatečné větrání	V ohřívaném prostoru došel čerstvý vzduch. Větrání prostoru je třeba zvýšit.
Topidlo se vypne po několika hodinách používání.	Chybová zpráva ER0	Nedostatečné větrání	V ohřívaném prostoru došel čerstvý vzduch. Větrání prostoru je třeba zvýšit.
Topidlo produkuje kouř a tvoří saze.	V palivovém systému je ucpání.	Nesprávný typ paliva	Vyprázdněte palivovou nádrž a naplňte ji čistou zimní naftou (EN 590).
	Hořák nedostává dostatek čerstvého vzduchu.	Nedostatečné větrání	V ohřívaném prostoru došel čerstvý vzduch. Je třeba zvýšit větrání prostoru a **ohřívač musí být servisován.**
		Palivový filtr je ucpaný.	Vyměňte palivový filtr.
Hlučný hořák		Palivový filtr je ucpaný.	Vyměňte palivový filtr.
	Palivové čerpadlo vydává hlasitý zvuk.	V palivovém systému je vzduch.	Odvzdušněte palivový systém podle návodu k použití.

PROBLÉMY S WIFI

POPIS PORUCHY	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Indikátor WiFi na displeji ohřívače svítí (nebliká), ale mobilní aplikace je neustále offline.	Přejeďte prstem dolů na obrazovce mobilní aplikace pro její obnovení. Pokud to nepomůže, zavřete aplikaci a zkuste to znovu.
Indikátor WiFi na displeji ohřívače blikne jednou a mobilní aplikace je neustále offline.	1. Zkontrolujte internetové připojení vašeho bezdrátového routeru. Zkuste restartovat router. 2. Stiskněte současně tlačítka se šipkami na 5 sekund, ujistěte se, že uslyšíte pípnutí a indikátor WiFi zhasne, a znovu stiskněte tlačítka se šipkami na 5 sekund uslyšíte pípnutí a indikátor WiFi se rozsvítí. 3. Pokud to nepomůže, odpojte ohřívač ze zásuvky a znovu jej zapojte.
Indikátor WiFi na LED displeji ohřívače blikne dvakrát a mobilní aplikace je neustále offline.	Pokud indikátor WiFi blikne dvakrát, ohřívač není připojen k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte následující položky.
	1) Nainstalujte bezdrátový router blízko ohřívače. V závislosti na umístění nebo vzdálenosti mezi zařízeními, RSSI (síla signálu bezdrátové sítě), doba přenosu a rychlost příjmu dat se mohou lišit.
	2) Ujistěte se, že SSID (identifikátor nebo název bezdrátového routeru) je kombinací anglických písmen a čísel. Pokud použijete speciální znaky, informace se nemusí správně přenést do modemu ohřívače a spojení nemusí být navázáno.
	3) V závislosti na nastavení sítě nebo stavu připojení nemusí být navázání spojení úspěšné. Pokud nejste připojeni nebo máte problémy se sítí konfigurací, kontaktujte svého poskytovatele síťových služeb.
	4) Vypněte bezdrátový router a restartujte jej.
	5) V mobilní aplikaci vyberte v nastavení produktu ZMĚNIT SÍŤ a změňte bezdrátový router.
	6) Odeberte produkt z mobilní aplikace a zaregistrujte jej znovu od začátku. Poznámka: Odeberte spárované zařízení Airrex z nastavení Bluetooth telefonu před opětovným připojením.

■ TECHNICKÉ SPECIFIKACE A SCHÉMA ZAPOJENÍ

	AH-500i	AH-900i
Tepelný výkon	11 / 15 kW	19 / 24 kW
Palivo	Obnovitelná nafta (HVO100, EN 15940) nebo nafta (EN 590)	
Spotřeba paliva	1,05 / 1,42 l / h	1,81 / 2,3 l / h
Typ hořáku	Elektrické čerpadlo (tlakový rozprašovací typ)	
Napájení	220/230 V AC, 50 Hz, jednofázový	
Spotřeba energie	50 W	60 W
Objem palivové nádrže	45 litrů	70 litrů
Rozměry produktu (ŠxHxV)	950 x 305 x 1080 mm	1300 x 350 x 1400 mm
Hmotnost	47 kg	81 kg
Předehřívač	180 W	
Bezpečnostní zařízení	Prevence přehřátí, automatická detekce poruchy zapalování, nadměrné vibrace / senzor náklonu, indikátor nízké hladiny paliva	
Způsob ovládání	Digitální WiFi ovladač MiCOM	
Pojistka	Rychlá pojistka typu amp (250 V AC, 3 A)	
Frekvence WiFi	2,4 GHz	
Bluetooth	V4.2 BLE	

- Výrobce nedoporučuje používat tyto ohřívače při teplotách pod -20 °C.
- Vzhledem k aktivnímu vývoji produktu si výrobce vyhrazuje právo provádět změny v technických údajích a funkčních popisech v tomto manuálu bez předchozího upozornění.
- Hladina hluku tohoto produktu nepřesahuje 70 dB(A).
- Předehřívač funguje pouze během předehřívání a počátečního zapalování.

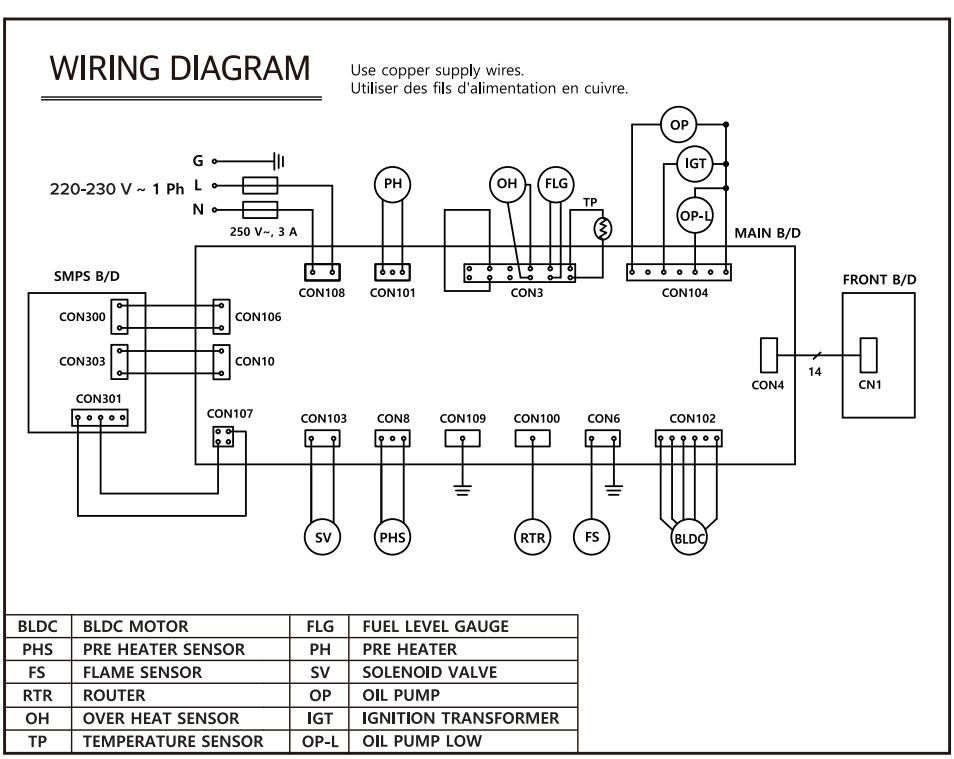

BLDC	BLDC MOTOR	FLG	FUEL LEVEL GAUGE
PHS	PRE HEATER SENSOR	PH	PRE HEATER
FS	FLAME SENSOR	SV	SOLENOID VALVE
RTR	ROUTER	OP	OIL PUMP
OH	OVER HEAT SENSOR	IGT	IGNITION TRANSFORMER
TP	TEMPERATURE SENSOR	OP-L	OIL PUMP LOW

⚠ CAUTION

ZAJISTĚTE DOSTATEČNÉ VĚTRÁNÍ

Více než 85 % všech poruch je způsobeno nedostatečným větráním. Doporučuje se umístit ohřívač do centrální a otevřené polohy, aby mohl bez překážek vyzařovat teplo směrem dopředu. Ohřívač potřebuje ke svému provozu kyslík, proto je nutné zajistit v prostoru dostatečné větrání. Přirozené větrání v souladu se stavebními předpisy je dostačující, pokud nejsou zablokovány žádné přívodní nebo odvodní větrací otvory. Nedoporučuje se také umisťovat přívodní větrací otvor v blízkosti ohřívače, protože to může narušit regulaci termostatu.

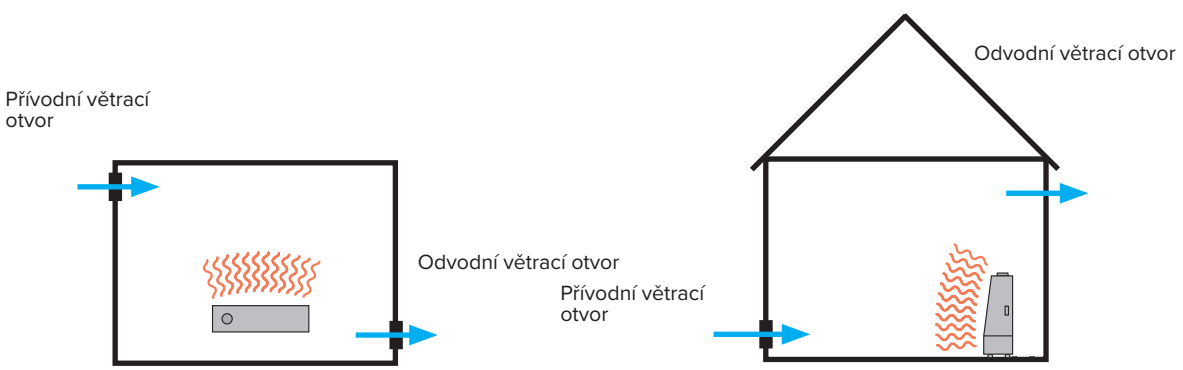

- Je důležité zajistit, aby vzduch v ohřívaném prostoru cirkuloval. Ideálně by měl být vzduch přiváděn spodním přívodním větracím otvorem a vzduch bohatý na CO_2 odváděn horním odvodním větracím otvorem.
- Doporučený průměr větracích otvorů je 75–100 mm.
- Pokud má místnost pouze přívodní **nebo odvodní** větrací otvor, vzduch v místnosti nemůže cirkulovat a větrání je nedostatečné. Stejná situace nastává, pokud větrání probíhá pouze otevřeným oknem.
- Vzduch proudící dovnitř mírně pootevřenými dveřmi/okny nezaručuje dostatečné větrání.
- Ohřívač vyžaduje dostatečné větrání i v případě, že je výfukové potrubí vyvedeno mimo vytápěnou místnost.

■ ZÁRUKA AIRREX

Záruční podmínky

Poskytovatel záruky
Rex Nordic Oy (2646942–1)
Mustanlähteentie 24A,
07230 Askola, FINSKO

1. Obecný popis
Rex Nordic poskytuje záruku spotřebitelům, kteří zakoupili produkt dovezený dovozcem, a to buď přímo, nebo prostřednictvím prodejce. Práva spotřebitele během záruční doby se řídí předpisy země, ve které je uplatněna záruka nebo záruční servis. Tato záruka je dobrovolnou zárukou výrobce, která poskytuje spotřebitelům práva nad rámec těch, která vyplývají z národní spotřebitelské legislativy, a nijak tato zákonná práva neovlivňuje. Záruka je platná za předpokladu, že zařízení je používáno a udržováno podle pokynů.

Časově omezené nebo dočasné nabídky jsou specifické pro jednotlivé země a nároky ze záruky na ně nelze uplatnit v jiných zemích než v těch, kde je nabídka platná.

2. Rozsah záruky
Dovozce musí poskytovat záruku na materiálové a výrobní vady produktů, které dováží, v souladu s těmito záručními podmínkami. Ručení je odpovědné za to, že použitelnost a kvalita zařízení zůstanou po celou dobu trvání záruky běžné. V opačném případě je zařízení považováno za vadné.

Vadou se rozumí odchylka, posouzená odborníkem, od běžné kvality produktů dovozce nebo od referenčních hodnot stanovených výrobcem, s ohledem na stáří a dobu používání zařízení. Za vady kryté zárukou se považují například výrobní a konstrukční vady, stejně jako jiné závady a nedostatky, které během záruční doby snižují použitelnost zařízení.

Ručení však neodpovídá za vadu, pokud lze doložit oprávněný důvod, že odchylka od běžné kvality nebo použitelnosti zařízení je způsobena důvodem na straně kupujícího. Důvodem může být například zacházení se zařízením v rozporu s návodem k použití, jiné nesprávné použití zařízení, zanedbání nebo nedostatečné provádění údržby podle údržbového programu výrobce. Omezení záruky jsou podrobněji popsána v oddíle 6.

Záruka se vztahuje pouze na produkty dovezené společností Rex Nordic Oy a prodané oficiálním prodejcem Rex Nordic Oy.
Pouze autorizovaní prodejci společnosti Rex Nordic Oy mohou propagovat a inzerovat 5letou záruku.

3. Začátek a délka trvání záruky

Záruční doba začíná dnem zakoupení produktu. Účtenku o koupi produktu nebo rovnocenný doklad je nutné uchovat a předložit při záležitostech týkajících se záruky k jejímu potvrzení.

Dovozce poskytuje na produkty záruku 24 měsíců od data zakoupení. Pokud je produkt výslovně uveden a propagován, lze záruku prodloužit na stránkách rexnordic.com aktivací 3leté dodatečné záruky do 4 týdnů od data nákupu.

Po registraci dodatečné záruky je maximální záruční doba na produkt celkem 5 let. Více informací o záručních lhůtách různých produktů je k dispozici na stránkách rexnordic.com.

4. Práce kryté zárukou
Pokud je zařízení zasláno na záruční servis v prodloužené záruční době, musí být spolu s ním zaslána účtenka a záruční list (nebo spolehlivý doklad o datu nákupu). Na základě záruky bude oprava vady kryté zárukou provedena zdarma během záruční doby v běžné pracovní době stanovené společností Rex Nordic Oy.

Veškeré náklady na dopravu vzniklé během záručního servisu nebo opravy zařízení hradí zákazník. Ponechte si originální obal pro usnadnění přepravy. Po záručním servisu nebo opravě jsou náklady na vrácení produktu zákazníkovi, pokud bylo zařízení schváleno k záručnímu servisu/opravě, hrazeny prodejcem/dovozcem. Pokud vada nebo oprava produktu není kryta zárukou, zákazník musí uhradit veškeré náklady na údržbu, včetně případných poštovních poplatků.

Pokud je produkt nebo jeho část vyměněna na základě práv poskytovaných touto zárukou, vyměněná část se stává majetkem zákazníka a vyměněná stará část majetkem dovozce.

5. Záruka na opravený produkt
Záruka na zařízení, které bylo opraveno nebo vyměněno v rámci záruky, pokračuje až do konce původní záruční doby.

6. Omezení záruky

Záruka se nevztahuje na:
a. opravu vad způsobených přirozeným opotřebením nebo nesprávným používáním; neúplný nebo nesprávný servis provedený jinou osobou než dovozcem nebo provozní podmínky, které se odchylují od návrhových kritérií; nebo zařízení zvolené kupujícím, které je nevhodné nebo nesprávně dimenzované pro použití či konkrétní aplikaci. Pokyny pro každoroční údržbu naleznete v uživatelské příručce dodané s produktem a jsou dostupné online na stránkách rexnordic.com.

b. použití produktu v prostorách v rozporu s návodem k použití a/nebo problémy způsobené

podmínkami. Vždy zkontrolujte požadované technické specifikace v uživatelské příručce produktu
c. nedostatečné větrání (produkty, které ke svému provozu vyžadují dostatečné větrání)

d. náhradu přímých nebo nepřímých škod způsobených vadným zařízením

e. opravu vady, pokud třetí strana provedla na zařízení úpravy nebo opravy

f. opravu nebo výměnu spotřebních dílů, na které nebyla poskytnuta samostatná záruka

Pokud je během záruční opravy zjištěno, že vada nebo možná vada byla způsobena některým z výše uvedených důvodů, má dovozce právo účtovat zákazníkovi náklady na práci a materiál vzniklé při opravě. Dovozce musí zákazníka o takové situaci informovat, jakmile se stane zřejmou, a dát zákazníkovi možnost nenechat opravit vadu, která není kryta záručními podmínkami. V popsané situaci nese náklady na vrácení produktu zákazník. Produkt lze také vyzvednout v servisním středisku dovozce, kam byl zaslán, bez dalších nákladů.

Přiměřená doba pro nahlášení vady nesmí být delší než 60 dní od zjištění vady nebo ode dne, kdy měla být zjištěna. V případě vady musí zákazník vždy jednat tak, aby se škoda nezhoršila v důsledku jeho jednání nebo nedbalosti. Při hlášení vady musí kupující předložit záruční list nebo jiný spolehlivý doklad o místě a datu zakoupení zařízení.

Při posuzování přiměřené doby opravy je třeba zohlednit závažnost vady, bezpečnost a spolehlivost, obtížnost nalezení vady, rozsah opravy a dostupnost náhradních dílů.

U softwaru je nutné dodržovat licenci výrobce a podmínky použití.

7. Uplatnění reklamace záruky
Reklamaci záruky můžete uplatnit na stránkách rexnordic.com nebo telefonicky či e-mailem na zákaznický servis Rex Nordic během jeho provozní doby. Aktuální kontaktní údaje na zákaznický servis jsou k dispozici na stránkách rexnordic.com.

Případně, pokud jste produkt zakoupili u oficiálního prodejce Rex Nordic Oy, můžete kontaktovat tohoto prodejce.

8. Záruční služby a možnosti
Nejvhodnější záruční službu lze určit kontaktováním dovozce. Rex Nordic zvolí jednu nebo více z následujících možností:

a. Autorizovaný servisní technik přijede na místo a provede záruční servis.

b. Zákazník zašle produkt na záruční servis poštou. Rex Nordic uhradí náklady na dopravu oběma směry, pokud jsou splněny záruční podmínky

c. Zákazník doručí produkt autorizovanému prodejci a prodejce jej předá společnosti Rex Nordic.

d. Zákazník doručí produkt přímo na servisní místo určené společností Rex Nordic. Zákazník je odpovědný za veškeré vzniklé náklady.

e. Rex Nordic zašle poštou snadno vyměnitelný díl, který si zákazník může vyměnit sám.

Nejsme přímo ani nepřímo odpovědní za jakékoliv náklady na práci. Pokud potřebujete pomoc nebo více informací, kontaktujte prosím servis Rex Nordic. Aktuální kontaktní informace jsou k dispozici na rexnordic.com.

9. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Tato záruka je vykládána podle zákonů země, ve které byl výrobek dovezený společností Rex Nordic Oy prodán.

V rozsahu povoleném místními zákony nenese Rex Nordic odpovědnost za žádné funkční vady, škody, ztráty ani jiné nepřímé škody vzniklé v důsledku nesprávného použití výrobku, jeho nevhodnosti k použití nebo porušení přímých či nepřímých záručních podmínek.

POZNÁMKA!
Tento výrobek podléhá směrnici WEEE (2012/19/EU).

Dodržujte místní předpisy a nevyhazujte tento výrobek do komunálního odpadu.

Místo toho jej odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

■ TECHNICKÁ PODPORA

PROČ NÁŠ SERVIS?
1. Jsme oficiálním servisním centrem pro produkty Airrex.
2. Používáme pouze originální náhradní díly.
3. Veškeré náhradní díly jsou k dispozici v našem skladu.
4. Dobře vyškolený, profesionální a přátelský servisní personál.
5. Nabízíme rychlý a spolehlivý servis.
6. Náš servis přijede za vámi – je to tak jednoduché!

Jsme tu, abychom vám pomohli. Kontaktní údaje najdete na našich webových stránkách: rexnordic.com

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
info@rexnordic.com

TECHNICKÁ PODPORA:
service@rexnordic.com

AIRREX

VÝROBCE

HEPHZIBAH CO., LTD.

HEPHZIBAH CO., LTD
(Juan-dong) 86, Gilpa-ro
71beon-gil, Michuhol-gu,
Incheon, Korea
+82 32 509 5834

DOVOZCE

REX NORDIC rexnordic.com

REX NORDIC GROUP
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, FINSKO

+358 40 180 11 11
info@rexnordic.com
www.rexnordic.com